


Insight Tower（包含 Insight SE） 安卓平台使用指南


1. 从我们网站下载 Insight Tower，具体链接如下：<http://www.argusfpv.com/files/towerinsight.apk>
2. 首先，手机 Wi-Fi 连接 Insight 的 SSID（格式：IN-XXXXXX）



3. 然后安装软件完毕后，打开 Insight Tower 主界面，请留意以下区域说明，Tower 软件打开后视频会自动播放，屏幕下方按钮是用于 TTL 数据连接，如果你的飞控与我们的天空端连接妥当，按下按钮后 Tower 软件会马上显示所有飞控数据

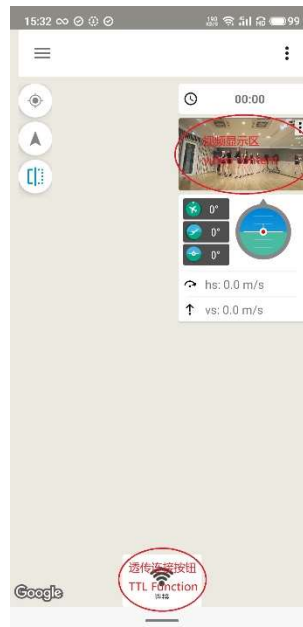

4. 当你点击图像区域时会进入图像半屏模式

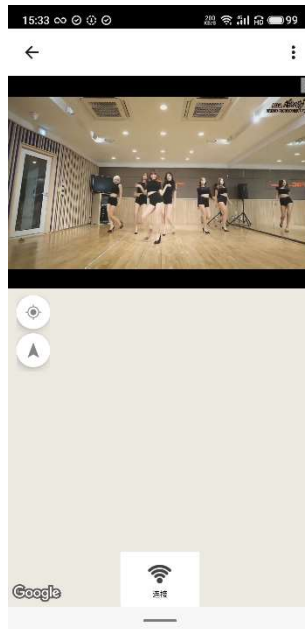

5. 点击视频内容区域，图像将会全屏显示，屏幕左侧蓝色按钮会根据手机系统的不同而显示不同形态或者文字。



6. 点击蓝色按钮会显示 PWM 控制界面，如果你有连接云台等设备，则可以直接控制其转动。

